



广泛应用于中药·食品等行业

适用于研究开发、少量生产

新型喷雾干燥机

SODA-12型

SODA型系列产品，是本公司针对中药、食品等物料具有热敏感性强、干燥性差、软化点低、吸湿性强等特性，引进本公司投资方日本大川原化工机株式会社的技术，结合国内客户的实际需求而开发研制的一种新喷雾干燥机。

SODA型系列产品已为国内众多中药、食品厂家所采用。销售业绩如下：



中药



奶酪



酱油

本公司备有SODA-16型试验机，欢迎客户前来试验、洽谈。



整机结构紧凑美观/操作简单/热风室可拆卸清洗/进风温度可调节控制

特点


- 干燥室壁和室顶采用空气夹套冷却系统以防止物料热熔挂壁。
- 干燥室内壁采用空气回转吹扫系统以消除或减少粘壁现象。
- 收粉系统采用除湿空气风送冷却技术以冷却产品及防止产品吸潮结块。
- 符合GMP生产要求，干燥空气洁净度优于10万级，清洗方便，产品品质稳定（自动控制）。
- 在大型生产机上，尚采用一次冷风技术以防止物料翻顶及冷却雾化器。

用于中药、食品等研究开发、少量产品的新型喷雾干燥机 SODA-12型

技术参数

性能·构成	水分蒸发量	5kg/h(进风温度200C°, 排风温度95C°)	温度调节方式	进风温度比例控制: 100~200C°±2C°
	干燥系统形式	开式循环干燥系统	热 源	电加热器: 功率21Kw 材质 SUS321
	雾化方式	离心式雾化器 1. 形式 OJNA-65 2. 转速 10,000~23,000 r.p.m (50Hz变频调速)	干 燥 室	1. 筒体尺寸: Φ1200 x H770 (mm) 2. 附属品: 操作门、观察窗、照明窗、产品料桶 3. 其他: 热风室可分解清洗
	热风接触方式	并流方式	电控仪表原件	1. 温度调节: 进风温度, 风送温度, 自动控制 2. 电加热: 启动联锁保护功能 3. 仪表元件: 进风、排风、风送温度数字仪 旋风分离器压差计 雾化器变频调速
	制品捕集方式	旋风分离器一点捕集		
	供 料 泵	手动无级调量式蠕动泵		
附属设备	干燥室夹套自然冷却装置, 干燥室壁吹扫装置, 产品风送冷却装置			
规格	电 源	3相 380V 50Hz~25Kw	其 他 可 选 功 能	<ul style="list-style-type: none"> 与热风及物料接触部分、架台及外蒙皮均采用SUS304不锈钢 附属设备可作为选件
	外形尺寸	L1900 x W1750 x H2950 (mm)		
	重 量	约 1000kg		

流程图

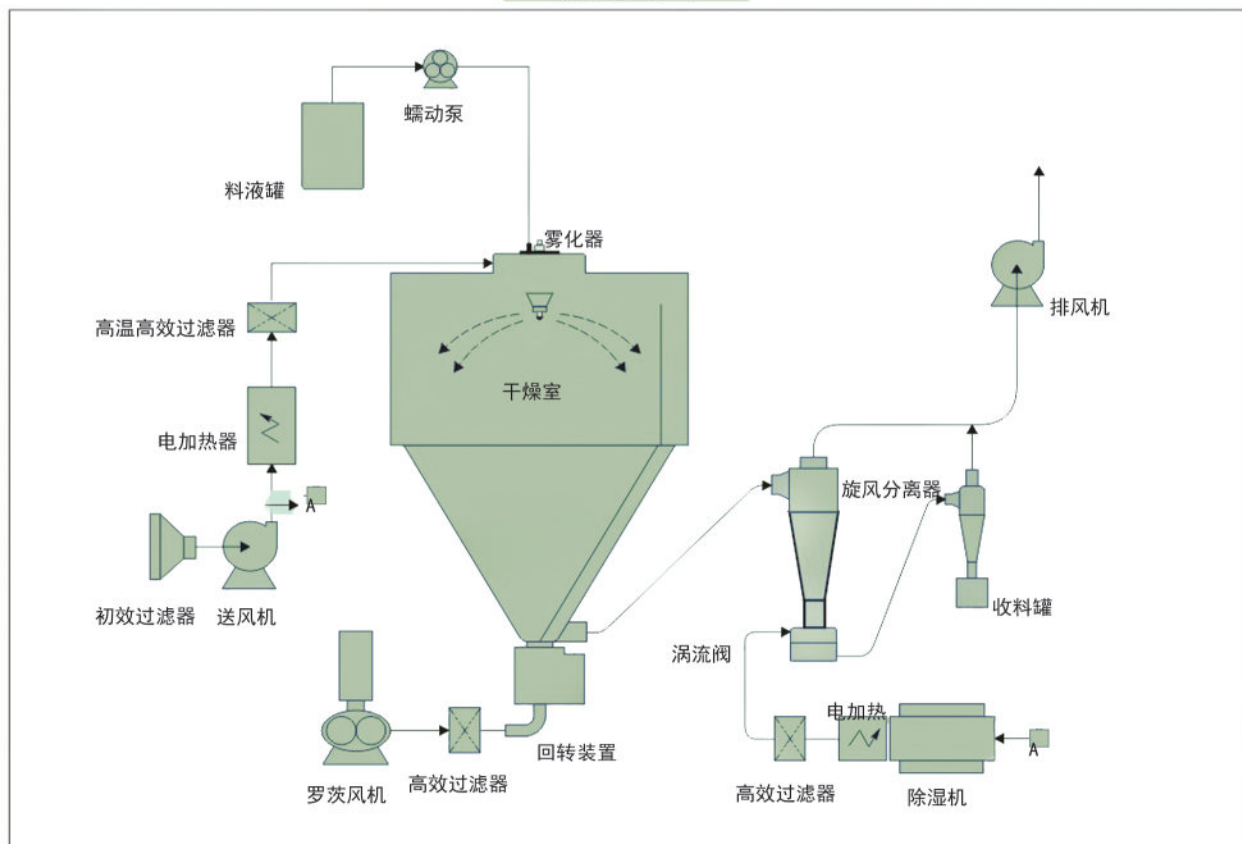

上海大川原干燥设备有限公司

SHANGHAI OHKAWARA DRYERS CO., LTD.

地址/Address: 上海市浦东新区天雄路588弄4号楼 (上海国际医学园区内) 邮编: 201318
NO.4, Lane 588, Tianxiong Road, Pudong New District, Shanghai
(in Shanghai International Medical Zone) Postal Code: 201318

电话/Tel: 021-53028877 (总机/Switchboard) 传真/FAX: 021-53960405

网站/Web: www.ojn-sd.com

邮址/Mail: sales@ojn-sd.com